Avertissements:

Vous utilisez du gaz, soyez prudent!

Cet adaptateur de sécurité fonctionne avec une cartouche de gaz perçable Camping Gaz C 206. Le fait d'utiliser une autre cartouche pour l'adaptateur de sécurité peut être dangereux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents provenant de l'utilisation de cartouches d'autres fabricants.

Toujours assembler l'adaptateur de sécurité C 206 loin de toute source d'inflammation (par ex. flammes, cigarettes, veilleuses, radiateurs etc.) et des autres personnes.

Ne jamais dévisser les logements plastique du dessus et de la base si la cartouche contient encore du gaz. Attendre qu'elle soit vide.

Toujours utiliser l'adaptateur de sécurité C 206 sur une surface plane.

S'assurer que le joint de l'appareil (1) soit en place et en bon état avant de fixer la cartouche. Le contrôler à chaque montage. Ne jamais utiliser l'adaptateur avec un joint endommagé ou usé.

Respecter les normes réglementaires de ventilation qui permettent de fournir l'air suffisant à une bonne combustion et d'éviter la formation d'un mélange dangereux de gaz non brûlé.

Ne jamais utiliser un adaptateur qui fuit, qui est détérioré ou fonctionne mal.

En cas de fuite de l'adaptateur (odeur de gaz) le mettre immédiatement dans un endroit bien ventilé loin de toute source d'inflammation où la fuite pourra étre recherchée et arrêtée. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

Le fait de ne pas respecter scrupuleusement ces instructions pourrait résulter en fuites de gaz qui, en cas d'inflammation, pourraient provoquer de graves brûlures à l'utilisateur ou aux personnes se trouvant à proximité.

Ne jamais tenter de recharger les cartouches.

Rangement:
Entreposer les cartouches dans un endroit sec, frais, loin de toute source de chaleur.

Protéger l'environnement:
Se débarrasser des cartouches vides dans un endroit sûr.
Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).

Autres produits de cette série:

gasprofi 1 micro Art. no. 6.004.000
Bec de gaz de laboratoire avec interrupteur à pied, bouton/touche et capteur infrarouge (IR)

Fuego SCS Art. no. 8.000.000
Bec de gaz de laboratoire avec bouton/touche, capteur infrarouge (IR) et LC-Display

Fuego SCS basic Art. no. 8.001.000
Bec de gaz de laboratoire avec bouton/touche et interrupteur à pied

powerjet 2 Art. no. 6.006.000
Brûleur manuel de laboratoire avec allumage piezo

Matériel d'usage: (extrait)

Cartouches de gaz C 206 Art. no. 6.000.190
butane, VE 3 pièces

WLD - TEC GmbH

Sales department:
Spandauer Weg 1
D - 37085 Göttingen
Phone : +49 (0)551/793789
Fax : +49 (0)551/793707

Internet: http://www.wld-tec.com

Production and Service:
Halle-Kasseler Straße 49
D - 37318 Arenshausen
Phone : +49 (0)36081/68940
Fax : +49 (0)36081/68942

Email: sales@wld-tec.com

11/02

FR
Mode d´emploi

Adaptateur de sécurité C 206

CE

EN 12864:2001

2 Jahre Garantie - Years Warranty

Fig.1

Fig.4

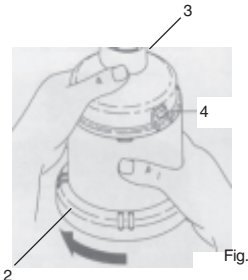

Fig.2

Fig.5

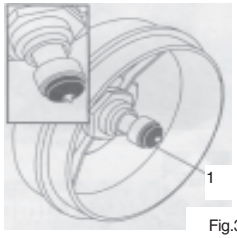

Fig.3

Fig.6

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le produit avant de l'assembler à la cartouche C 206. Conservez-le bien pour vous y référer plus tard.

1. Utilisation: L'adaptateur de sécurité C 206 a été développé pour alimenter des produits gasprofi et Fuego indépendamment de l'alimentation en gaz centrale. L'adaptateur est équipé d'un robinet d'arrêt, d'une sécurité contre les ruptures de tuyau et d'un détendeur qui réduit la pression de la cartouche à 50 mbar. La température ambiante pour l'emploi de la cartouche est de +10°C à +40°C, éviter et préserver la cartouche d'une surchauffe vers +50°C.

Il faut respecter les Directives Techniques pour le Gaz liquéfié. (TRF).

1.1 Livraison:

Adaptateur de sécurité C 206 avec tuyau DVGW 0,5 m	Art. no. 6.000.800
Mode d'emploi	

1.2 Données techniques:

Adaptateur pour cartouches:	C 206 de Camping Gaz 190 g propane / butane
Détendeur:	50 mbar et robinet d'arrêt
Durée d'utilisation:	150 min. par cartouche
Dimensions: (D x H)	130 x 210 mm
Poids: (sans cartouche)	400 g
Tuyau DVGW:	0,5 m / G1/4" gauche

2. Premier raccordement: Eteindre le bec de gaz avant le raccordement ou le changement de l'adaptateur de la cartouche. Au cours de la fabrication, une buse a été prémontée pour le gaz naturel ((**08**) ou (**N**). Il faut adapter la buse à la cartouche C206, type de gaz propane/butane. (la buse correspondante (**06**) / (**P**) fait partie de la livraison du bec de gaz).

Pour changer la buse, voir dans le mode d'emploi du bec de gaz respectif.

Branchez l'extrémité (**A**) du tuyau DVGW à l'adaptateur et l'extrémité (**B**) au raccordement de gaz du bec de gaz. Avec tous les raccordements de gaz, s'assurer que tout est hermétiquement fermé (filet à gauche)

2.1 Mise en place d'une nouvelle cartouche: Suivre les avertissements se trouvant au recto. Ne pas utiliser de cartouche cabossée. Retirer les étiquettes de prix adhésives de la partie concave, sur le dôme de la cartouche. Tenir l'adaptateur par la partie supérieure (**3**). Appuyer sur le bouton de verrouillage (**4**) (fig. 2) et dévisser la cloche (**2**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. S'assurer du bon état et de la position correcte du joint (**1**) (fig. 3). Si le joint est usé ou endommagé, le remplacer.

La pointe de l'aiguille de perçage doit légèrement dépasser du joint (fig. 3). Insérer la cartouche C 206 dans la cloche (fig. 4) en s'assurant que la cartouche se place dans les griffes de retenue au fond de la cloche (fig. 5).

S'assurer que le robinet est fermé en tournant robinet d'arrêt (**5**) complètement dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Tenir la cloche bien droite. Tenir l'adaptateur par la partie supérieure (**3**). Visser la cloche sur l'appareil en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 6) jusqu'à ce que le bouton de verrouillage (**4**) de l'adaptateur (fig. 2) s'engage dans la cloche. S'assurer de l'étanchéité complète du gaz. En cas de suspicion d'une fuite, suivre les avertissements se trouvant au recto.

2.2 Mise en marche: Toujours utiliser l'adaptateur de sécurité C206 sur une surface plane. Adapter le bec de gaz au type de gaz propane / butane (buse 06, P). Tourner le robinet d'arrêt (**5**) vers la gauche et mettre le bec de gaz en marche. Pour d'autres maniements, voir à partir du chapitre Manipulation dans le mode d'emploi du bec de gaz respectif.

2.3 Mise hors service: Après avoir utilisé le bec de gaz ou en cas de pauses assez longues sans surveillance, il faut arrêter la source de gaz en tournant le robinet d'arrêt (**5**) complètement vers la droite jusqu'à la butée.

2.4 Changer une cartouche vide: Ne jamais retirer une cartouche si celle-ci n'est pas vide. Pour vérifier s'il reste du gaz dans la cartouche, secouer l'adaptateur. Si un bruit de liquide se fait entendre, c'est qu'il reste du gaz dans la cartouche.

Si la cartouche est vide, la changer dans un endroit bien ventilé et loin de toute source d'inflammation. Pour retirer la cloche (**2**), tenir l'adaptateur par la partie supérieure (**3**), appuyer sur le bouton de verrouillage (**4**) (fig. 2) et dévisser la cloche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirer la cartouche.

3. Maintenance: Contrôler le joint (**1**) avant chaque montage. Si le joint est usé ou endommagé, le remplacer.

4. Garantie: La garantie est de 2 ans. Toute défectuosité due au maniement impropre de l'adaptateur ainsi que les changements ou interventions effectués sur l'adaptateur n'entrent pas dans la garantie.